石家庄MAFco和江苏江阴详细图

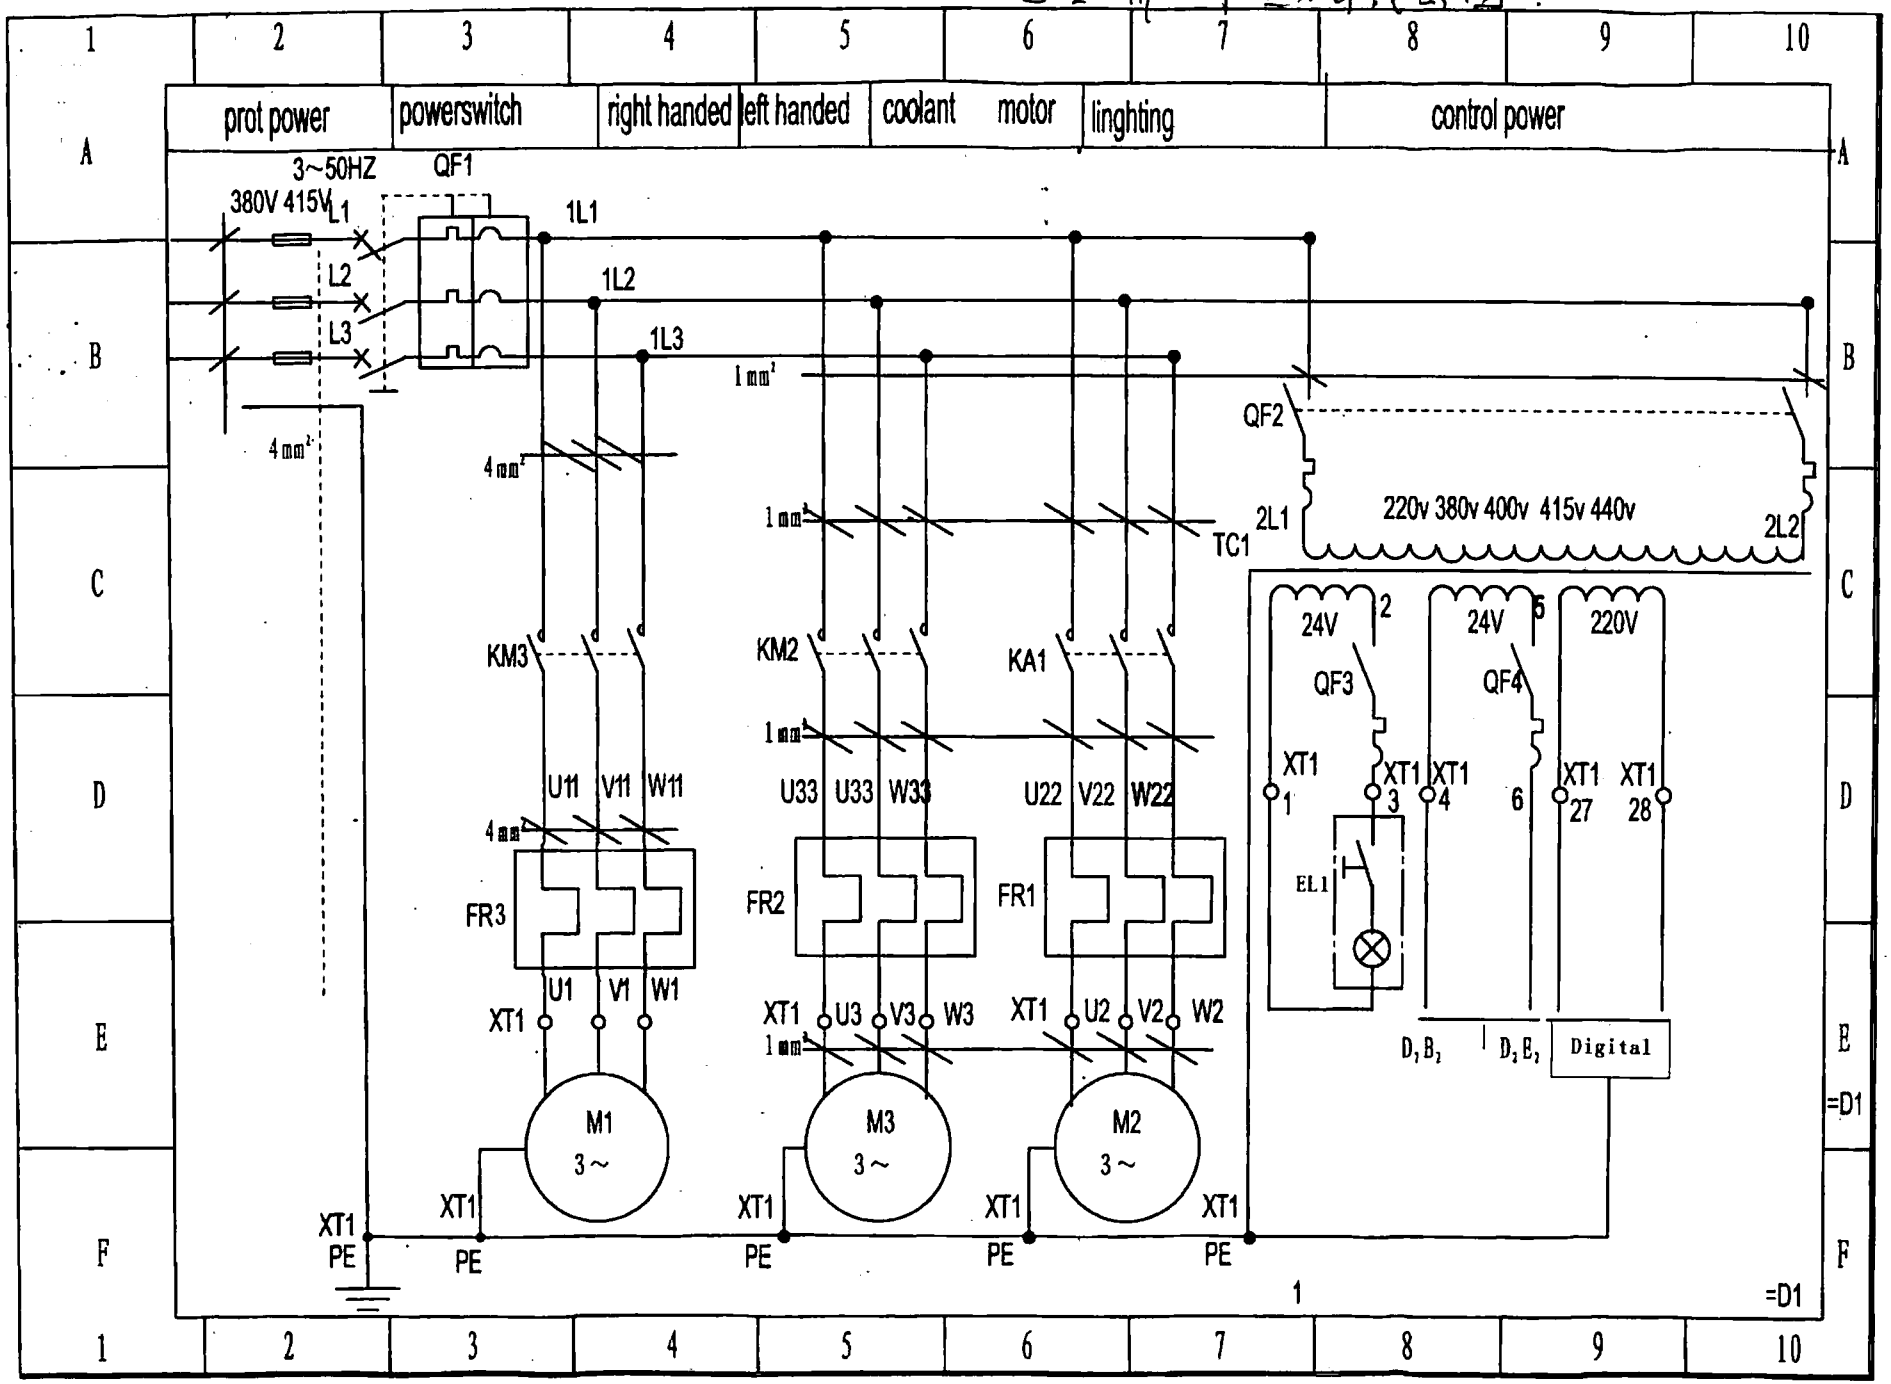

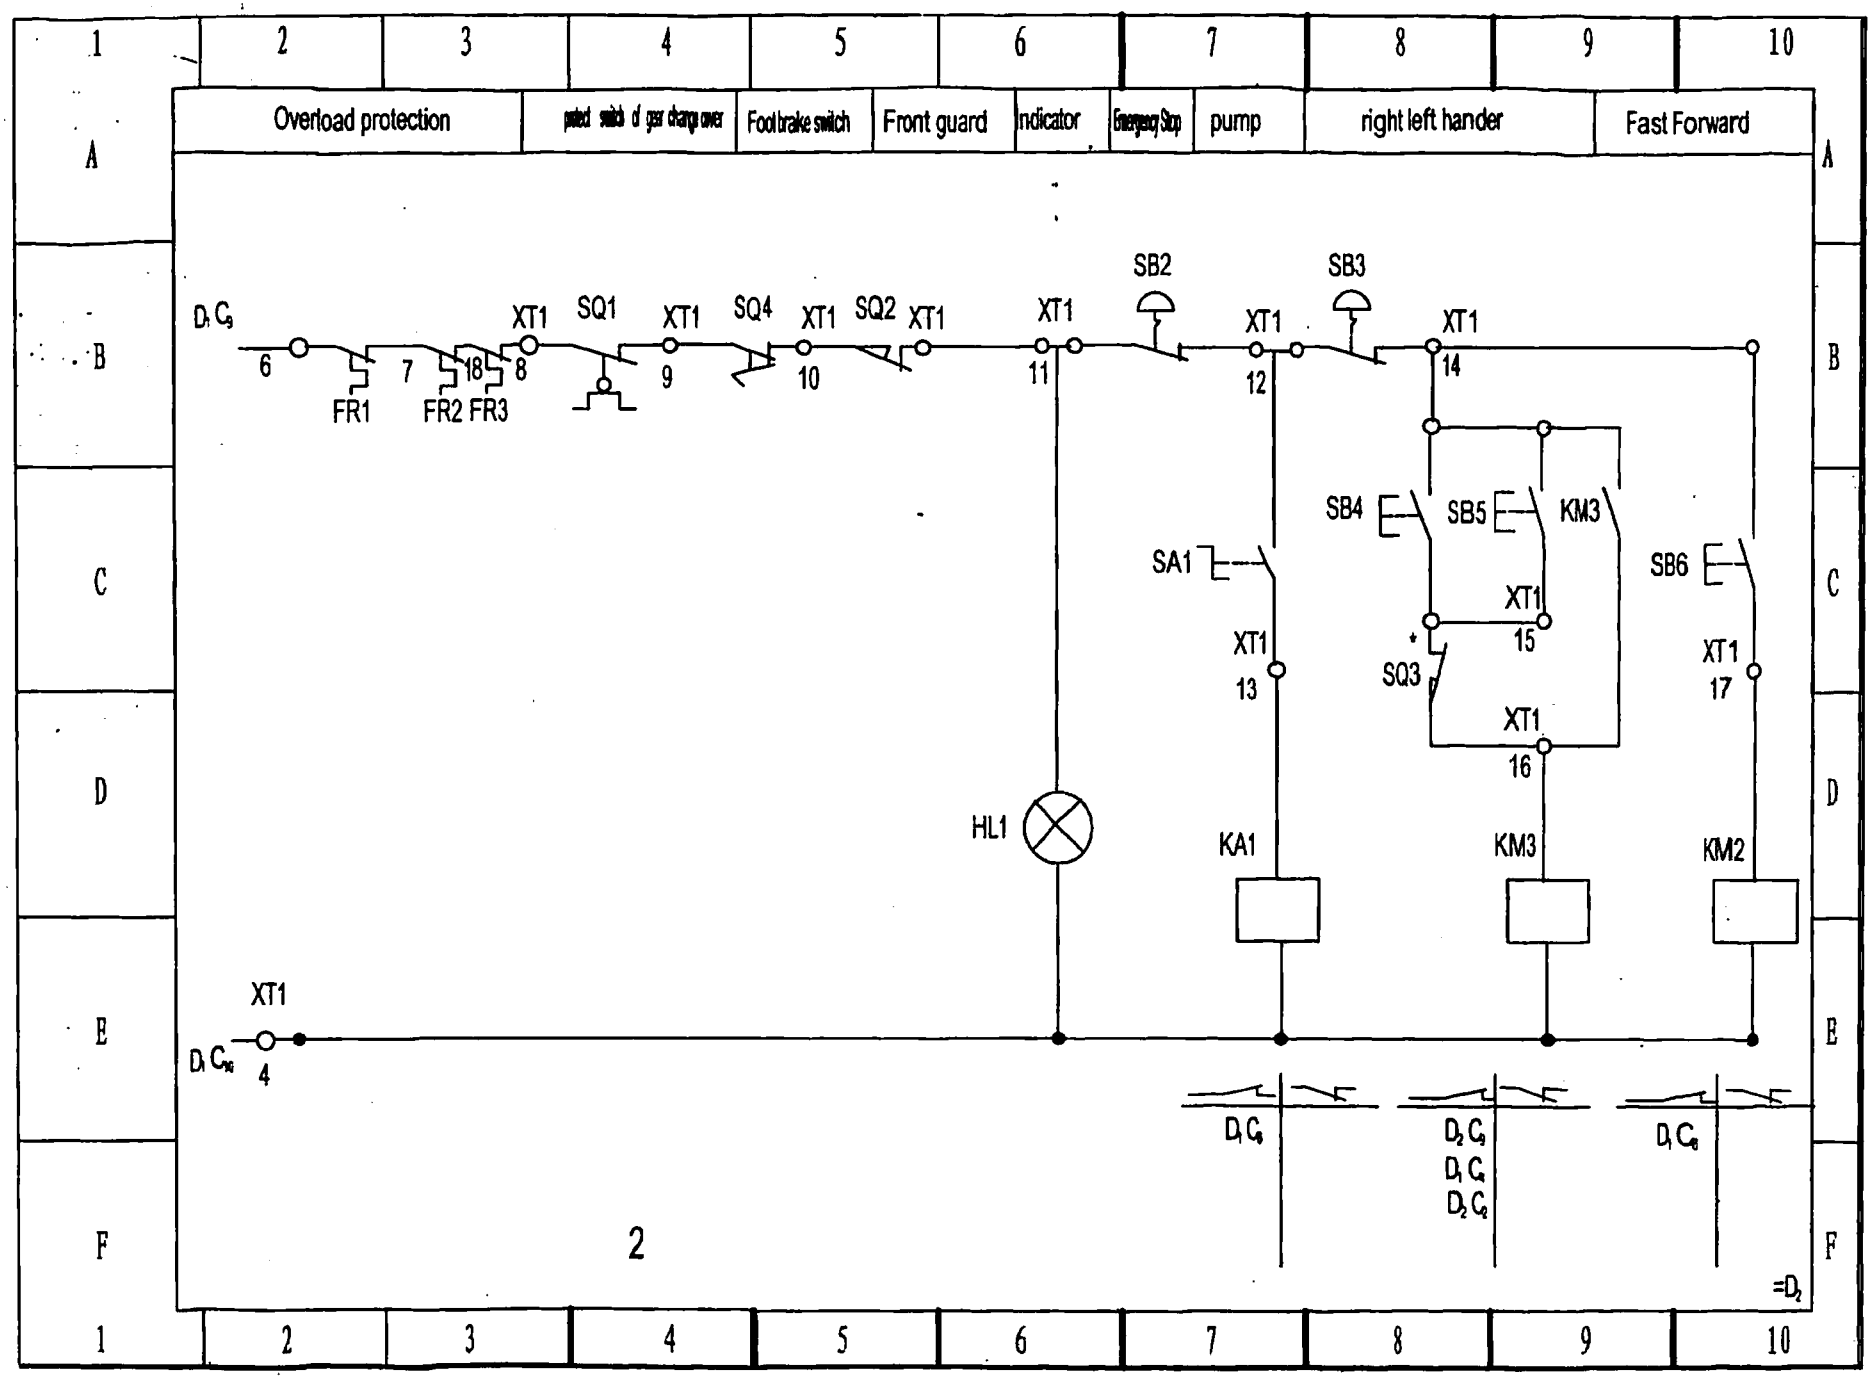
Overload protection
Foot brake switch
Front guard
Indicator
pump
right left hander
Fast Forward
SB2
SB3
SQ1
SQ4
SQ2
XT1
FR1
FR2
FR3
SA1
SB4
SB5
KM3
SB6
SQ3
HL1
KA1
KM3
KM2
2